

# Montering av Relingsfäste

För montage av ekolod, GPS, spöåållare m.m.


## Montage:

Mät ut var fästet ska placeras.

Skruva fast de övre självborrande skruvarna först.

Det är bra att förborra med 3,5 mm borrar först men det är inget krav.

Nedre skruvar. Borra genom skrovet med 5 mm borrar och fäst de nedre M5 skruvarna. Muttern på insidan av skrovet och med en bricka på var sida om skrovet.

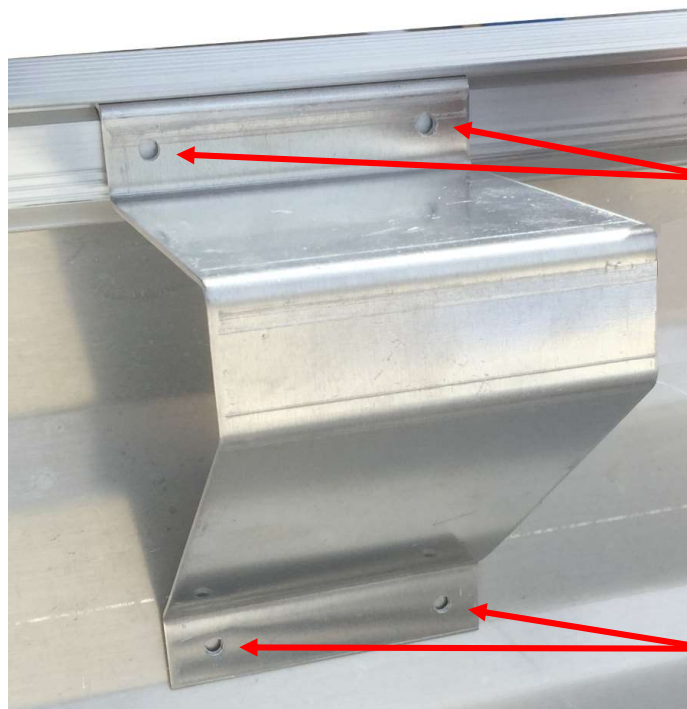

Självborrande skruv



Skrov

Utsida

Insida



M5 skruv

# Hajfena


Montage:

Mät ut var fästet ska placeras.

Skruva fast de övre självborrande skruvarna först.

Det är bra att förborra med 3,5 mm borrhörst men det är inget krav.

Nedre skruvar. Borra genom skrovet med 5 mm borrhörst och fäst de nedre M5 skruvarna. Muttern på insidan av skrovet och med en bricka på var sida om skrovet.

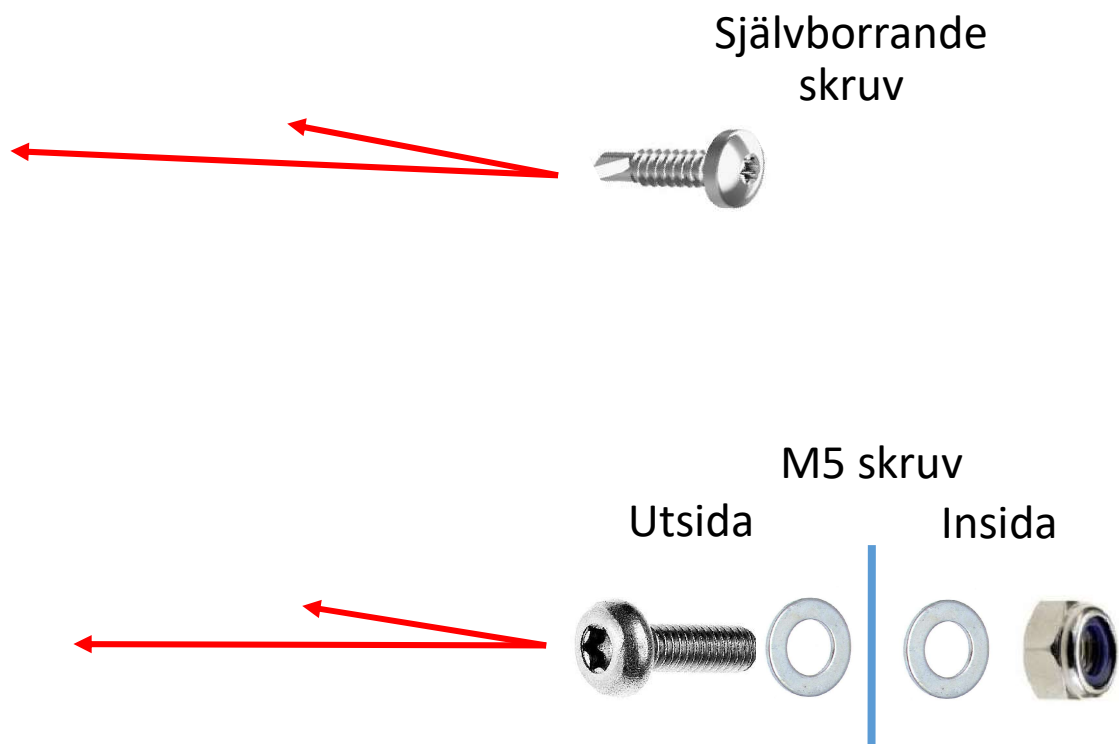

# Relingshandtag


Montage:

Mät ut var fästet ska placeras.

Skruva fast de övre självborrande skruvarna först.

Det är bra att förborra med 3,5 mm borr först men det är inget krav.

Nedre skruvar. Borra genom skrovet med 5 mm borr och fäst de nedre M5 skruvarna. Muttern på insidan av skrovet och med en bricka på var sida om skrovet.

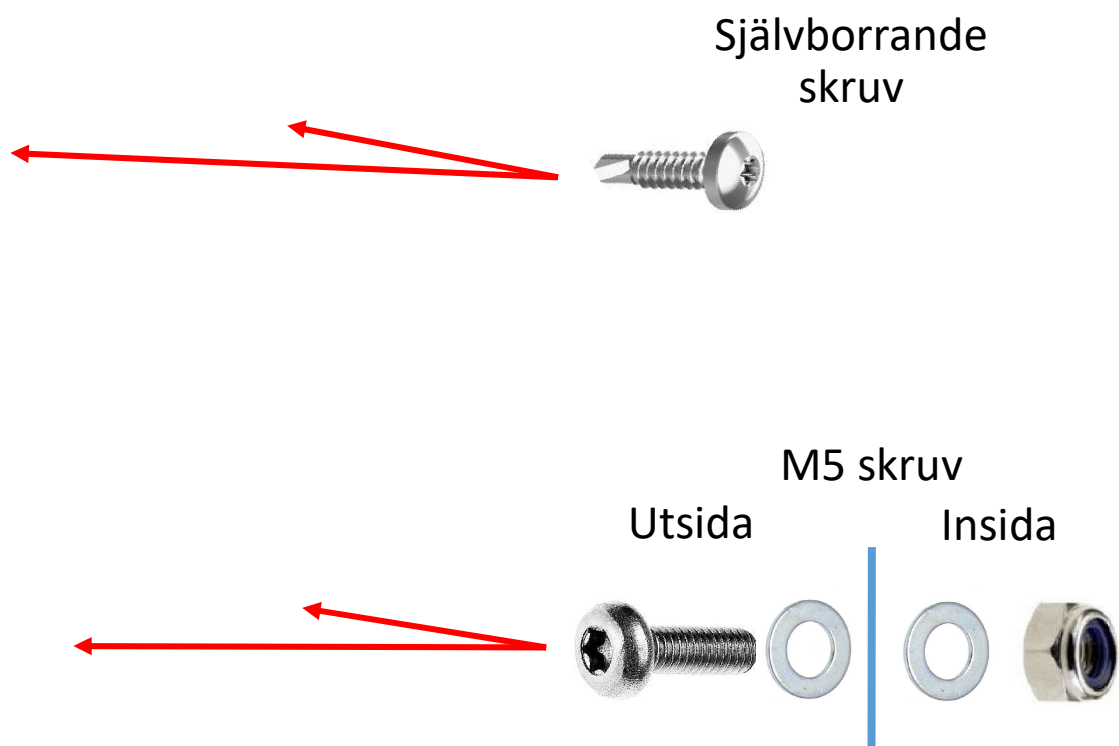

# Sidopulpet 430 Catch & 440 Adventure

Montage:

Mät ut var fästet ska placeras.

Skruva fast de övre självborrande skruvarna först.

Det är bra att förborra med 3,5 mm borr först men det är inget krav.

Nedre skruvar. Borra genom skrovet med 5 mm borr och fäst de nedre M5 skruvarna. Muttern på insidan av skrovet och med en bricka på var sida om skrovet.

